FRIGIDAIRE

MANUAL DE INSTRUCCIONES / *INSTRUCTIONS MANUAL*

CAVA DE VINO / *WINE COOLER*

MODELOS / *MODELS:*

FRP029GBIS
FRP039GBIS
FRP059GDI(X,S)
FRP069GDI(X,S)

ATENCIÓN
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.

ATTENTION
Read all instructions prior to using appliance and keep this manual for future reference.

R80(0-3)F_BILING_ 100203P

FRIGIDAIRE

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

ESP

Gracias por elegir Frigidaire como marca para su cava de vino.
Las cavas de vino Frigidaire han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva cava de vino, Frigidaire creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su cava de vino y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Frigidaire una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

Índice

Precauciones de seguridad.....3
Descripción del producto.....5
Instalación.....7
Instrucciones de uso.....9
Cuidado y mantenimiento.....12
Solución de problemas.....13
Informaciones técnicas.....29

ESP

Atención

La cava de vino que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

Esta cava de vino debe ser utilizada solo para uso doméstico.

La cava de vino que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

Precauciones de seguridad

ESP

Para los niños

Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de empaque exterior inmediatamente después de que la cava de vino sea desempacada. Los niños nunca deben jugar con estos artículos. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, sábanas, láminas de plástico o envoltura de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

Retire todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden causar cortes graves y dañar el acabado si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.

No permita que la cava de vino sea manipulada por niños aunque el mismo se encuentre desconectado.

Las cavas de vino abandonadas son un atractivo peligroso para los niños, incluso si se dejan abandonados “sólo por algunos días”.

Para el usuario / instalador

La cava de vino debe ser enchufada en su propio tomacorriente eléctrico individual.El cordón eléctrico del electrodoméstico cuenta con un enchufe de tres clavijas con puesta a tierra para protegerlo de los peligros de choque eléctrico. Debe ser enchufado directamente a un tomacorriente de tres alvéolos debidamente puesto a tierra. No retire ninguna clavija del cordón eléctrico. El tomacorriente debe ser instalado de acuerdo con los códigos y reglamentos locales. Consulte a un electricista calificado. No use un cordón de extensión ni un adaptador.

Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista ya sea del fabricante o del distribuidor.

Lea todas las instrucciones antes de usar la cava de vino.

Nunca limpie las partes del artefacto con fluidos inflamables. Los vapores podrían generar riesgo de incendio o explosión.

No almacene ni use gasolina ni ningún otro vapor o líquido inflamable en las proximidades de este o de cualquier otro artefacto. Los vapores podrían generar riesgo de incendio o explosión.

Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

Este artefacto no fue proyectado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, por niños ni por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les proporcione supervisión o instrucciones de uso.

Antes de eliminar la cava de vino antigua:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar de modo que los niños no puedan introducirse fácilmente en el interior.

NO elimine este producto como basura común no clasificada. Este tipo de desecho debe recogerse por separado para su tratamiento especial.

ESP

Descripción del producto

ESP

FRP029GBIS

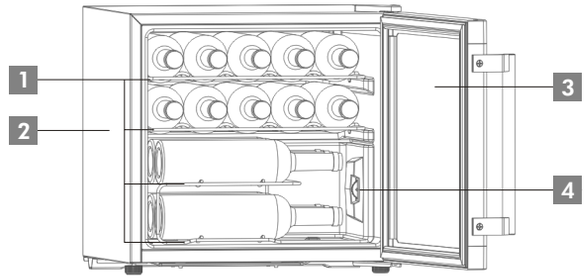

FRP039GBIS

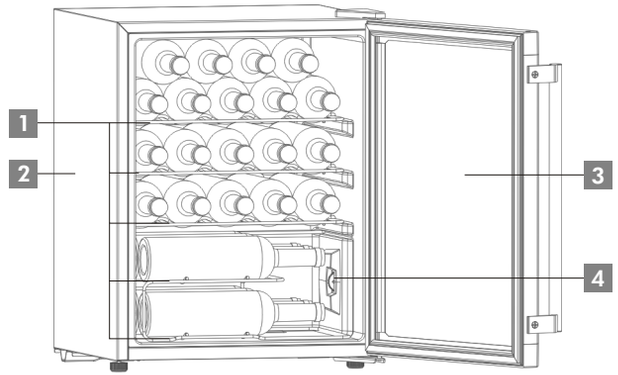

Nombres de las partes

1 Estantes de alambre
2 Gabinete
3 Puerta de vidrio
4 Termostato

FRP059GDIX / FRP059GBIS

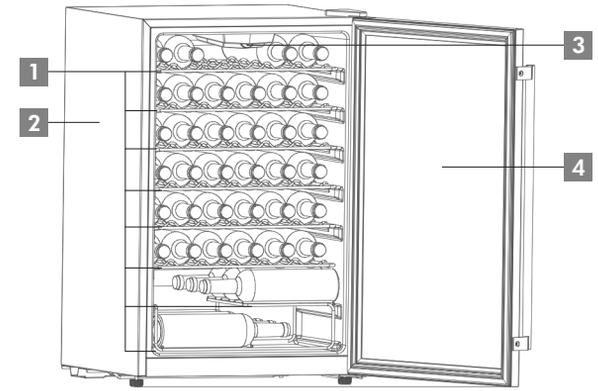

FRP069GDIX / FRP069GBIS

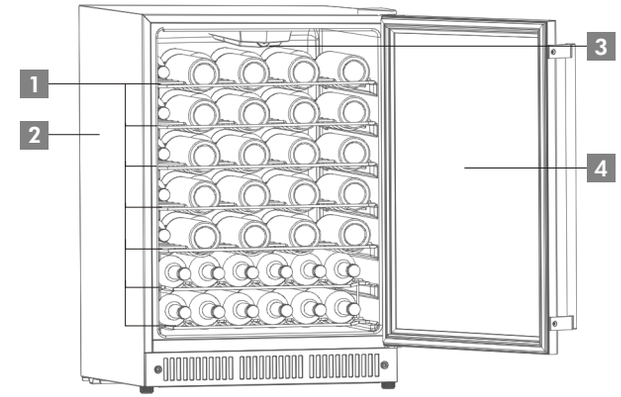

Nombres de las partes

1 Estantes de madera
2 Gabinete
3 Termostato
4 Puerta de vidrio

Instalación

Antes de usar su artefacto

- Retire el embalaje externo e interno.
- Limpie la superficie interior con un trapo humedecido en agua tibia.

Instalación independiente

- Ubique el artefacto lejos de la incidencia de la luz solar directa y de fuentes de calor (horno, calentador, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar el revestimiento de acrílico y las superficies calientes pueden aumentar el consumo de energía eléctrica. Una temperatura ambiente inferior a 60,8°F (16°C) o superior a 89,6°F (32°C) dificultará el desempeño de este artefacto. Esta unidad no está diseñada para ser utilizada en un garaje ni en otras instalaciones en exteriores.
- Deje por lo menos 1" (2,54 cm) de distancia entre la pared y cualquier superficie (izquierda, derecha, superior y posterior). Mantenga la ventilación en el gabinete del artefacto o en la estructura incorporada abierta y desobstruida. El artefacto puede presentar problemas de funcionamiento en caso de que no se deje suficiente espacio para el intercambio de calor.
- Evite colocar el artefacto en áreas húmedas.
- Enchufe el artefacto en una toma de pared dedicada, con conexión a tierra adecuada. No corte ni retire la tercera pata (tierra) del enchufe del cable bajo ninguna circunstancia. Cualquier duda con relación a la energía y/o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado o a un centro de servicio autorizado. Esta unidad no está diseñada para instalarse en un vehículo recreativo ni para utilizarse con un inversor.
- Después de enchufar el artefacto en la toma de pared, encienda la unidad y permita que refrigere durante 3 a 4 horas antes de colocar botellas de vino o bebidas.

Conexión eléctrica

- Este artefacto debe estar correctamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este artefacto está equipado con un enchufe de tres patas que coincide con las tomas de pared de tres patas estándar para minimizar la posibilidad de choques eléctricos.
- No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del artefacto a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Este artefacto requiere una toma eléctrica estándar de 115 Voltios de CA/60 Hz de tres patas con conexión a tierra.
- Este artefacto no está diseñado para ser utilizado con un inversor.
- El cable debe asegurarse detrás del aparato y no debe dejarse expuesto ni colgando para evitar lesiones accidentales.
- Nunca desenchufe el artefacto tirando del cable de alimentación eléctrica. Sostenga siempre el enchufe firmemente y tire de forma recta para extraerlo del receptáculo.
- Evite dañar el circuito de refrigerante.
- No use un cable de extensión con este artefacto. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado o un técnico de mantenimiento instale una toma cerca del artefacto. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el desempeño de la unidad.

ESP

Atención

El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra puede resultar en riesgo de choque eléctrico. Si el cable de alimentación resulta dañado, haga que sea sustituido en un centro de asistencia autorizado.

ESP

Estantes para vino

- Hay algunos estantes de profundidad total en la parte superior del gabinete para almacenar botellas de vino.
- Todos los estantes tiene lengüetas de ambos lados para su fijación en el gabinete.
- Todos los estantes pueden extraerse para colocar botellas más grandes.

Para extraer un estante

- Retire todas las botellas del estante.
- Levante el estante y tire con cuidado hasta extraerlo.

Para colocar un estante

- Coloque los lados del estante nuevamente en las guías de soporte del gabinete y empújelo hasta que las lengüetas del estante se deslicen hasta su lugar correspondiente.

Ajuste manual de la temperatura

1. Control de temperatura mecánico (Modelos FRP029GBIS / FRP039GBIS)

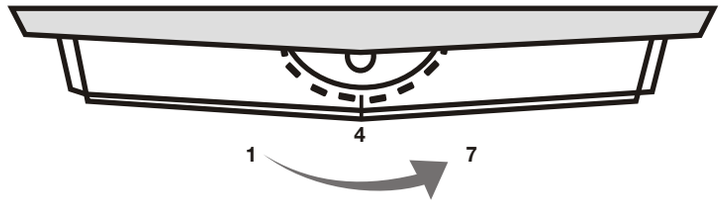

- La perilla de temperatura es ajustable. Los números no indican los grados de temperatura real. Un número mayor indica una temperatura menor en el interior y un número menor indica una temperatura mayor. "0" indica detenido.
- Para vino tinto, habitualmente se coloca la perilla en 2 (12ºC a 16ºC).
- Para vino blanco, habitualmente se coloca la perilla en 6 (6ºC a 10ºC).
- Un ajuste inadecuado puede provocar una temperatura menor, mayor o influir en el consumo de energía.

ESP

2. Control de temperatura electrónico

(Modelos FRP059GDIX / FRP059GBIS / FRP069GDIX / FRP069GBIS / FRP119GDIX / FRP119GBIS)

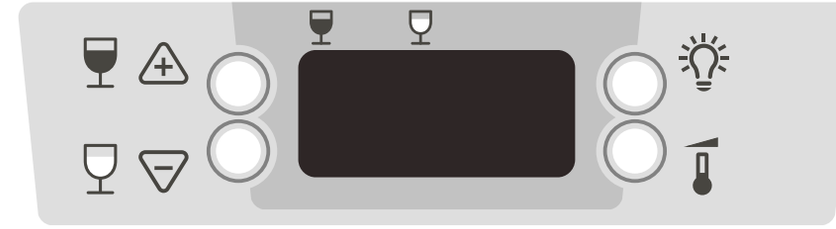

Zonas predeterminadas para vinos

- Presione los botones Tinto o Blanco para elegir las condiciones predeterminadas de almacenamiento para vino tinto o blanco. (La luz del indicador Tinto o Blanco se encenderá según corresponda.)
- La temperatura programada para vino tinto o blanco se mostrará durante algunos segundos.

Ajuste manual de la temperatura

La temperatura del refrigerador de vino puede ajustarse en cualquier lugar entre los 39° F y 64°F (4°C y 18°C) presionando los botones de elevación y reducción de la temperatura de la siguiente forma :

- Presione el botón Ajustar hasta que escuche un bip (aproximadamente 2 segundos).
- Presione los botones para aumentar o reducir la temperatura como lo desee en incrementos de un grado .
- Presione el botón Ajustar para confirmar el ajuste de temperatura deseado. Si no se presiona ningún botón durante 10 segundos, la temperatura que seleccionó se confirmará automáticamente.

Atención

Para hacer que la temperatura se muestre en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F), presione el botón " " durante aproximadamente 2 segundos .

Cambio de la luz interna

Antes de extraer la lámpara interna, apague el artefacto y desenchúfelo de la toma en la pared. De lo contrario podría sufrir un choque eléctrico o lesiones personales.

- Use un destornillador para extraer el tornillo.
- Retire la cubierta transparente de la luz con cuidado.
- Retire la lámpara desenroscándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Inserte la nueva lámpara (E14, máx. 100 W) enroscándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Vuelva a colocar la cubierta transparente de la lámpara y ajuste el tornillo.

Descongelación automática

- No hay necesidad de realizar una descongelación manual del artefacto debido a que posee la función de descongelación automática.
- El hielo que se forma en la pared posterior interior durante el funcionamiento del compresor se descongelará automáticamente cuando el compresor esté en su ciclo de apagado.
- El agua de deshielo drenará a través de la salida de drenaje en la pared interior posterior hacia una bandeja de drenaje ubicada arriba del compresor, donde se evaporará.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza de su artefacto

- Después de la instalación de su nuevo artefacto, se recomienda realizar una limpieza cuidadosa.
- Primero, apague el artefacto y desenchúfelo de la toma eléctrica de pared.
- Retire todo el contenido.
- Lave el interior con un trapo humedecido con agua tibia y una solución de bicarbonato de sodio. La solución debe tener aproximadamente dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un cuarto de agua.
- Asegúrese de mantener el burlete (sello) de la puerta limpio para que la unidad funcione de forma eficiente.
- La parte exterior del artefacto debe limpiarse con un detergente suave y agua tibia.
- Seque el interior y el exterior con un paño suave.
- La presencia de polvo o cualquier otra cosa que bloquee la ventilación puede perjudicar la eficiencia de refrigeración del artefacto. Pase la aspiradora por el área de ventilación en caso de que sea necesario.

Al salir de vacaciones

- Primero, apague el artefacto y desenchúfelo de la toma eléctrica de pared.
- Retire todo el contenido.
- Limpie el artefacto.
- Deje la tapa ligeramente abierta para evitar la formación de condensación, moho u olores.
- Vacaciones cortas: Deje el artefacto funcionando durante vacaciones de menos de tres semanas.
- Vacaciones prolongadas: Si el refrigerador no va a utilizarse durante varios meses, retire todo el contenido y desconecte el cable de alimentación eléctrica. Limpie y seque el interior cuidadosamente. Deje la puerta ligeramente abierta para evitar la formación de olores y moho: bloquéela abierta, si fuera necesario.

Traslado de su artefacto

- Primero, apague el artefacto y desenchúfelo de la toma eléctrica de pared.
- Retire todo el contenido.

- Asegure con cinta todos los elementos sueltos en el interior del artefacto.
- Cierre las puertas asegurándolas con cinta adhesiva.

Consejos para ahorrar energía

- El artefacto debe estar ubicado en el lugar más fresco del ambiente, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de aire caliente y no debe estar expuesto a la luz del sol de forma directa.
- Asegúrese de que la puerta permanezca cerrada mientras el artefacto está encendido.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico revise los siguientes puntos:

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El artefacto no funciona.	• No está enchufado. • El disyuntor eléctrico se disparó o un fusible se quemó.
La temperatura en el interior del artefacto es demasiado elevada.	• El control de temperatura está ajustado a una temperatura muy elevada. Ajuste el control a una temperatura más fría y espere algunas horas hasta que la temperatura se estabilice. • La puerta se mantuvo abierta durante un período prolongado o se abrió con demasiada frecuencia. El aire caliente entra al artefacto cada vez que se abre la puerta. Abra la puerta con menos frecuencia. • La puerta de no está totalmente cerrada. • El burlete de la puerta no sella de forma adecuada. • El artefacto estuvo desconectado recientemente durante algún tiempo. Se requieren cuatro horas para que el artefacto se enfríe totalmente.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
La temperatura en el interior del artefacto es demasiado baja.	• El control de temperatura está ajustado a una temperatura muy baja. Ajuste el control a una temperatura más alta y espere algunas horas hasta que la temperatura se estabilice.
Se forma humedad en las paredes interiores del artefacto.	• La puerta está ligeramente abierta. • La puerta se mantuvo abierta durante demasiado tiempo o se abrió con demasiada frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. • La puerta no está sellada adecuadamente.
Vibraciones.	• Verifique para asegurarse de que el artefacto está apoyado en una superficie nivelada. • El artefacto está tocando la pared. Vuelva a nivelar el artefacto y aléjelo de la pared. • Si las vibraciones continúan, apague el artefacto y desenchúfelo de la toma eléctrica. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Se forma humedad en la parte externa del artefacto.	• La puerta está ligeramente abierta, permitiendo que el aire frío del interior del aparato se encuentre con el aire húmedo y caliente del exterior.
La puerta no cerrará adecuadamente.	• El artefacto no está sobre una superficie nivelada. • El burlete está sucio.

Welcome to the world of simple handling and no worries

Thank you for choosing Frigidaire. This manual contains all the information you will need to safely and correctly use your wine cooler. Please read all the instructions prior to using the appliance, and keep this manual in a secure place for future reference. Do not remove the attached adhesive identification label containing code, model number, manufacturer and other information from the wine cooler. This label will be used by the Frigidaire authorized service representative in the event that your wine cooler needs servicing.

ENG

Environmental advice

The packaging material used is recyclable; we recommend that you separate plastic, paper and cardboard and give them to recycling companies. To help preserve the environment, the refrigerant used in this product is R134a (Hydrofluorocarbon - HFC), which does not affect the ozone layer and has little impact on the greenhouse effect. According to WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) guidelines, waste from electrical and electronic devices should be collected separately. If you need to dispose of this appliance in the future, do NOT throw it away with the rest of your domestic garbage. Instead, please take the appliance to the nearest WEEE collection point, where available.

Contents

Safety.....17
Description.....19
Installation.....21
Usage instructions.....23
Care and maintenance.....26
Troubleshooting.....27
Technical information.....29

ENG

Attention

The wine cooler you have just purchased may be slightly different from the one shown in the drawings in this manual, but its overall design is the same.

Please read the information referring to its operation.This wine cooler is intended for domestic use only.

The plug on the wine cooler you have purchased may be different from the one shown in the manual, as the plug that accompanies the product meets your country's electrical specifications.

Safety

ENG

For children

Avoid accidents. After unpacking the wine cooler, keep packaging materials out of reach, especially from children. Do not allow children to handle the wine cooler, even when it is disconnected.

Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the wine cooler is unpacked. Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

For the user / installer

Disconnect the wine cooler before cleaning or doing maintenance.

Do not leave the wine cooler unused for long periods of time. If this becomes necessary, clean it, open the doors, and leave them open. We recommend that the wine cooler be turned on several times during the period it is not in normal use. Do not install the wine cooler outside.

The following items should not be place on top of the wine cooler: heavy and unstable objects, and heat-producing devices like regulators.

Wait at least 5 minutes after unplugging the wine cooler before plugging it in again to protect the compressor from excessive pressure.

Never unplug the wine cooler by pulling on the power cord. Use the plug.

Do not compress, fold or tie up the power cord. Do not change your wine cooler's plug. If the cord becomes damaged, it must be replaced by a service technician indicated by the manufacturer or distributor.

Do not store medication, toxic or chemical products in the wine cooler, as they may contaminate the food.

Flammable aerosols and combustible products (gas for lighters, banana oil, alcohol, gasoline, propane, etc.) or products that bear a small flame symbol should not be stored in wine coolers or freezers, nor come close to the wine cooler, as they may cause explosions.

Never lean on the wine cooler door, as this may cause the hinges to become misaligned, allowing the cold air to escape and the wine cooler to operate poorly.

Do not sprinkle water on top or along the sides of the wine cooler, as this can cause a malfunction or electric discharge and may cause the metallic parts of the wine cooler to rust. To avoid the risk of fire, never place lit candles on top of the wine cooler. In the event of a gas leak, do not unplug or touch the wine cooler until the gas valve has been closed, and the room has been aired out. If you use the thermostat immediately afterward, it may give off sparks that could start a fire.

The wine cooler should be plug in its own outlet. The power cord has a three-pronged grounded plug for your personal safety. It must be connected to a grounding type wall receptacle, in accordance with the legislation governing electric installations in your country, as well as any local regulations. Do not remove the grounding prong, do not use a two pronged adaptor, and never make a conection to the schematic. Use the cord supplied with the equipment (do not change it). If the cord is damaged, it must be immediately replaced by specialized personnel.

Read all instructions before using the wine or beverage cooler.

Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.

Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or an explosion.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the applianceby a person responsible for their safety.

Before you throw away your old wine cooler or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

DO not dispose this product as unsorted municipal waste.Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

ENG

Description

ENG

FRP029GBIS

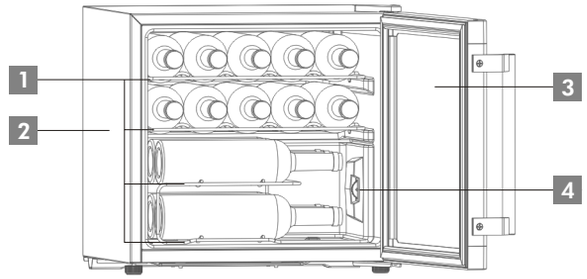

FRP039GBIS

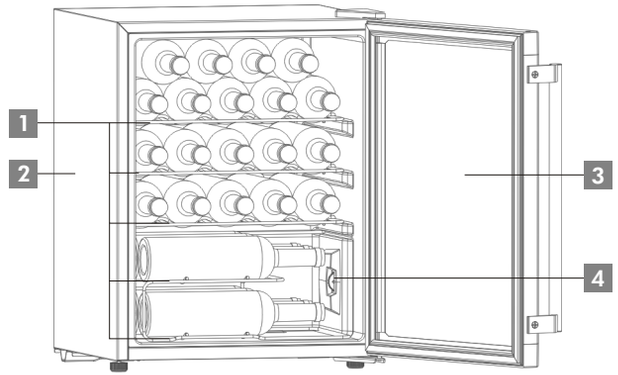

Name of parts

1 Wire shelves
2 Cabinet
3 Glass door
4 Thermostat

FRP059GDIX / FRP059GBIS

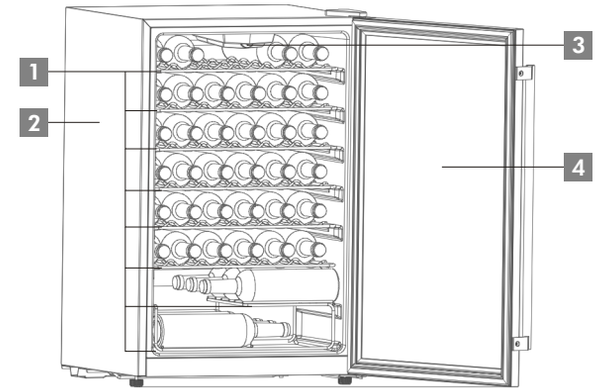

FRP069GDIX / FRP069GBIS

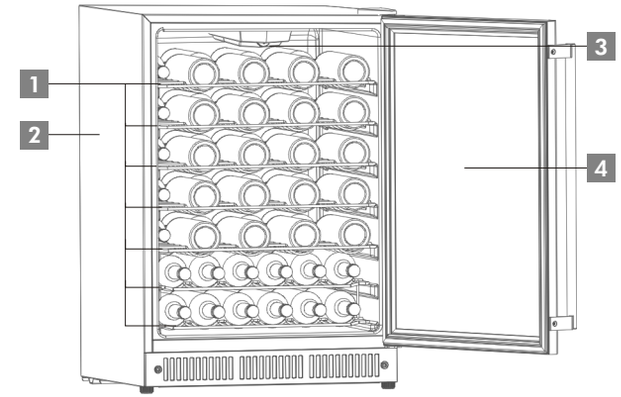

Name of parts

1 Woden shelves
2 Cabinet
3 Thermostat
4 Glass door

ENG

Installation

Before using your appliance

- Remove the exterior and interior packing.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

ENG

Free-standing installation

- Locate the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 60.8°F (16°C) or above 89.6°F (32°C) will hinder the performance of this appliance. This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.
- Leave at least 1 distance from the wall for each surface included left right top and rear. Keep ventilation openings ,in the appliance enclosure or in the built-in structure ,clear of obstruction. The appliance may not work preperly without enough heat exchange space.
- Avoid locating the appliance in moist areas.
- Plug the appliance into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 3 ~ 4 hours under before placing wine bottles or beverages in the appliance.

Electrical connection

- This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.
- Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance , unless they are of the type recommended by the manufacture.
- This appliance requires a standard 115 Volt A.C. /60Hz electrical outlet with three-prong ground.

- This appliance is not designed to be used with an inverter.
- The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.
- Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

ENG

Attention

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

ENG

Engaged wine shelves

- There are some wine shelves of full depth in upper part of cabinet to store wine bottles.
- All the wine shelves have tabs to engage the cabinet on both sides.
- Any of the wine shelve can be removed to accommodate larger bottles.

To remove a shelf

- Remove all bottles from the shelves.
- Lift the shelve upwards and then gently pull it out.

To replace a shelf

- Place the sides of the shelves back onto the supporting guides of the cabinet and push back until the shelf tabs slide into place.

Manual temperature setting

1. Mechanical temperatura control (FRP029GBIS / FRP039GBIS models)

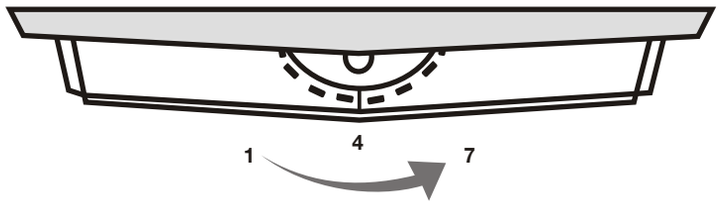

- Temperature knob is to be adjusted . Numbers on it do not show the real temperature degrees. A larger number shows the lower temperature inside and a smaller number shows the higher one. “0” represents stop.
- For Red Wine,usually place the knob at 2 (12ºC ~ 16ºC).
- For White Wine ,usually place the knob at 6 ((6ºC ~ 10ºC).
- Improper adjust may lead to lower temperature ,higher temperature or influence energy consumption.

2. Eletronic temperature control

(FRP059GDIX / FRP059GBIS / FRP069GDIX / FRP069GBIS / FRP119GDIX / FRP119GBIS models)

ENG

Pre-set wine zones

- Press the RED or WHITE pads to choose preset storage conditions for either red or white wine. (The indicator light RED or WHITE will illuminate accordingly.)
- The programmed temperature for red or white wine will be displayed for a few seconds.

Manual temperature setting

The temperature of the wine cooler can be set anywhere between 39°F ~ 64°F (4°C ~ 18°C) by pressing temperature up and temperature down pads as follows**:**

- Press the SET pad until you hear a “Beep” sound (approximately 2 seconds).
- Press the pads to increase or decrease the desired temperature in increments of one degree .
- Press the SET pad to confirm your desired temperature setting. If no pad is pressed within 10 seconds, your select temperature setting will be automatically confirmed.

Attention

To select temperature display between Celsius (°C) or Fahrenheit (°F), press the “” pad for approximately 2 seconds .

ENG

Changing the inner light

Before removing the inner light, turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

- Use screwdriver to take out the screw.
- Remove the transparent light cover gently.
- Pull out the existing light bulb by unscrewing it counter-clockwise
- Insert new light bulb (E14, max. 10W) by screwing it in clockwise.
- Replace the transparent light cover and tighten screw.

Automatic defrost

There is no need for manual defrosting of this appliance due to automatic defrosting function.

- The ice build-up on the inner back wall during compressor operation will be automatically defrosted once the compressor cycle is off.
- Defrost water will drain out passing through the drain outlet in the inner back wall into a drain pan located above the compressor, from where it evaporates.

Care and maintenance

Cleaning your appliance

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all contents.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the appliance should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- Dust or anything else blocking the vent may hinder the cooling efficiency of the appliance. Vacuum the vent if necessary.

Vacation time

- Turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Clean the appliance.
- Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- Short vacations: Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all content and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

Moving your appliance

- Turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Securely tape down all loose items inside your appliance.
- Tape the doors shut.

ENG

Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Ensure that door is closed when the appliance is turned on.

ENG

Troubleshooting

Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Appliance does not operate.	• Not plugged in. • The circuit breaker trippedor a blown fuse.
Temperature inside the appliance is too high.	• Temperature control is set too warm.Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize • Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the appliance every time the door opened.open the door less often. • The door is not closed completely. • The door gasket does not seal properly. • The appliance has recently been disconnected for a period of time, 4 hours are required for the appliance to cool down completely.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Temperature inside the appliance is too low.	• Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize. time, 4 hours are required for the appliance to cool down completely.
Moisture forms on inside appliance walls.	• Door is slightly open. • Door is kept open too long, or is opened too frequently,open the door less often. • The door is not sealed properly.
Vibrations.	• Check to assure that the appliance is on a level surface. • The appliance is touching the wall. Re-level the appliance and move it from the wall. • If continued vibration occurs, turn off the appliance and unplug the power plug. Contact Customer Service Dept. for further assistance.
Moisture forms on outside of appliance.	• Door is slightly open, causing cold air from inside the appliance to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	• The appliance is not on a level surface. • The gasket is dirty.

ENG

Informaciones técnicas / *Technical information*

ESP

ENG

	FRP029GBIS
Color	Negro / *Black*
Capacidad / *Capacity*	50 L *(1.8 cu.ft)* / 16 Botellas *(16 Bottles)*
Voltaje - Frecuencia / *Voltage - Frequency*	120 V / 60 Hz
Potencia de entrada / *Input power*	100 W
Corriente de entrada / *input current*	1,4 A
Agente espumante / *Foaming agent*	Cycloisopentano *(Cyclopentane)*
Nivel de climatización / *Climate class*	N
Refrigerante / *Refrigerant*	R134a/35g
Protección eléctrica / *Electrical class*	I
Dimensions AxHxP / *Dimensiones WxHxD*	480mm x 470mm x 480mm
Peso neto / *Net weight*	20 kg

	FRP039GBIS
Color	Negro / *Black*
Capacidad / *Capacity*	75 L *(2.7 cu.ft)* / 25 Botellas *(25 Bottles)*
Voltaje - Frecuencia / *Voltage - Frequency*	120 V / 60 Hz
Potencia de entrada / *Input power*	100 W
Corriente de entrada / *input current*	1,4 A
Agente espumante / *Foaming agent*	Cycloisopentano *(Cyclopentane)*
Nivel de climatización / *Climate class*	N
Refrigerante / *Refrigerant*	R134a/47g
Protección eléctrica / *Electrical class*	I
Dimensions AxHxP / *Dimensiones WxHxD*	480mm x 627mm x 480mm
Peso neto / *Net weight*	24 kg

ESP

ENG

	FRP059GDI(X,S)
Color	Acero inoxidable / *Stainless steel*
Capacidad / *Capacity*	133 L *(4.7 cu.ft)* / 40 Botellas *(40 Bottles)*
Voltaje - Frecuencia / *Voltage - Frequency*	120 V / 60 Hz
Potencia de entrada / *Input power*	135 W
Corriente de entrada / *input current*	1,5 A
Agente espumante / *Foaming agent*	Cycloisopentano *(Cyclopentane)*
Nivel de climatización / *Climate class*	N
Refrigerante / *Refrigerant*	R134a/53g
Protección eléctrica / *Electrical class*	I
Dimensions AxHxP / *Dimensiones WxHxD*	545mm x 862mm x 505mm
Peso neto / *Net weight*	40 kg

	FRP069GDI(X,S)
Color	Acero inoxidable / *Stainless steel*
Capacidad / *Capacity*	163 L *(5.8 cu.ft)* / 52 Botellas *(52 Bottles)*
Voltaje - Frecuencia / *Voltage - Frequency*	120 V / 60 Hz
Potencia de entrada / *Input power*	130 W
Corriente de entrada / *input current*	1,23 A
Agente espumante / *Foaming agent*	Cycloisopentano *(Cyclopentane)*
Nivel de climatización / *Climate class*	N
Refrigerante / *Refrigerant*	R134a/53g
Protección eléctrica / *Electrical class*	I
Dimensions AxHxP / *Dimensiones WxHxD*	596mm x 873mm x 587mm
Peso neto / *Net weight*	47 kg